


deconex® AntiCorr Plus

Средство защиты от коррозии для стали, быстрорежущей стали HSS и твердых сплавов

Предназначено для погружных ванн, ультразвуковых установок, а также установок для очистки путем шприцевания и орошения

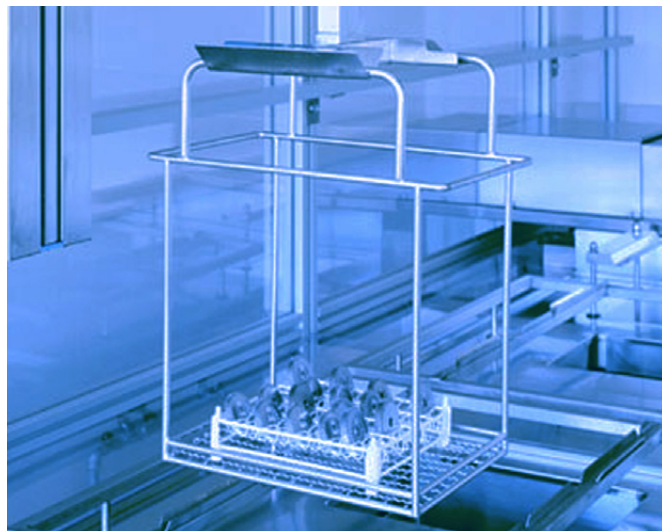

Применение

deconex AntiCorr Plus – жидкое средство защиты от коррозии для стали, быстрорежущей стали HSS, а также твердых сплавов. Продукт применяется главным образом на этапе завершающей промывки для предотвращения образования коррозии в процессе мойки и высушивания. В качестве альтернативы его можно использовать также как добавку к очистителям, предохраняющую от коррозии.

Кроме того, deconex AntiCorr Plus подходит для применения в погружных ваннах и промывных ваннах ультразвуковых установок, а также в установках для очистки шприцеванием и орошением.

Дозировка

Ниже приведен пример дозировки, проверенный на практике:

Для полностью деминерализованной промывной воды в очистных установках с применением ультразвука	0.1-1.0%
Для полностью деминерализованной промывной воды в установках для очистки шприцеванием/орошением	0.1-0.5%
В качестве добавки к очистителям	0.5-2.0%

Для разбавления продукта рекомендуется использовать полностью деминерализованную воду.

Anwendungshinweise

Bei Zusatz zu DI-Wasser in Schlussspülschritten ist darauf zu achten, dass das DI-Wasser nicht durch eine Reinstwasser-Aufbereitungsanlage geleitet wird.

Свойства

deconex AntiCorr Plus содержит специальные ингибиторы коррозии, которые покрывают субстрат и тем самым эффективно предотвращают коррозию при завершающей промывке водой и при высушивании. Благодаря относительно низкому давлению пара продукта он не образует остатков.

deconex AntiCorr Plus не образует пену и совместим с цветными металлами, поэтому его можно применять также для деталей из различных сортов металла.

Состав

Ингибиторы коррозии

Neutralisation

Vor dem Einleiten in die Kanalisation oder in die Kläranlage sollten die verbrauchten Korrosionsschutzlösungen neutralisiert werden. Zur Erreichung eines pH-Wertes von ca. 7-8 sind pro kg deconex AntiCorr Plus (Konzentrat) notwendig: 232 g Salzsäure 25%ig.

Zur Entsorgung der eingebrachten Verschmutzungen sind die örtlichen Abwasservorschriften zu beachten!

deconex® AntiCorr Plus

Совместимость с материалами

Предназначен для:
стали, быстрорежущей стали HSS, твердых сплавов,
цветных металлов

Для не упомянутых выше материалов необходимо провести
собственные исследования совместимости или заказать их
в компании Borer Chemie AG.

Физико-химические характеристики

Величина pH	1%-й раствор в деминерализованной воде	ок. 11
Плотность	Концентрат	1.0 г/мл
Цвет	Концентрат	прозрачный, бесцветный

Поставка

Фактические размеры тары необходимо уточнить в местном
представительстве.

Тара, крышки и этикетки из полиэтилена, пригодного для
утилизации.

Дополнительные сведения

Указания по охране труда, хранению и утилизации /
сточным водам – см. паспорт технической безопасности
для данного состава.

Наша высочайшая квалификация всегда к услугам
заказчика! Любые справки и консультации с учетом
особенностей конкретного применения!

Производитель:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Все приведенные сведения соответствуют современному уровню
научно-технической информации, имеющейся в распоряжении
изготовителя, и не предоставляют гарантийных обязательств
относительно указанных свойств состава или оснований для
договорных правовых отношений.



advanced cleaning solutions